

wire jekketalje

Brukerveiledning
Reservedeler • Tilbehør

Gratulerer! Med kjøpet av IB wire jekketalje har De skaffet Dem et pålitelig og utprøvd redskap. Følg bruksanvisningen nøye, og De vil se at taljen er svært enkel å bruke. Den lave vekten bidrar også til dette. Huset er laget av en sterk aluminiumslegering, og er rustfritt og lite følsomt for slag og støt. I taljen er det bygget inn en brytepinne som sikrer mot overlast større enn 25% ved trekk. I tillegg er jekkspaken laget slik at den deformeres i underdelen ved overlast større enn 50%. Dersom det blir nødvendig å bytte brytepinne kan dette gjøres enkelt ved full last, altså uten å måtte avlaste taljen. Reserve brytepinne finnes i håndtaket på jekkspaken. Taljen er så godt som vedlikeholdsfri. Den store åpningen i overkant av huset gjør det enkelt å rengjøre selv svært skitne taljer kun ved å spyle med vann.




INDUSTRIBEHOV AS

- spesialfirma i sertifisert løfteutstyr

Så enkelt er det å bruke taljen:


- 1** Skyv hendlene A og B til anslag, i retning mot festebolten D

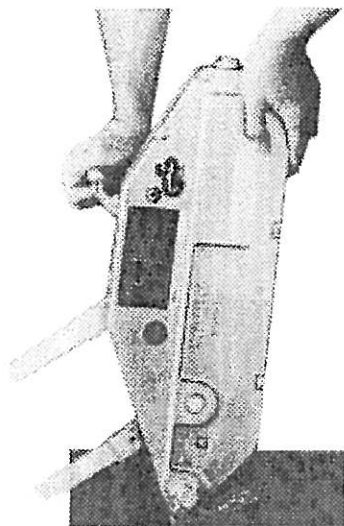


- 2** Skyv kjeftspaken C i samme retning til det høres og kjennes at den er i inngrep. Dette er enklest om taljen settes på høykant på festebolten og man trykker spaken nedover. Slå ikke på spaken, men trykk kraftig.

- 3** Bruk en wirestropp eller tilsvarende i festebolten for å feste taljen.

- 4** Fest kroken på trekkwiren til lasten.

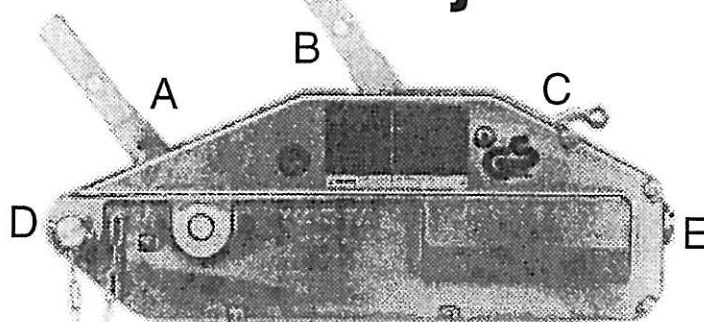

- 5** Før den spisse enden på trekkwiren inn gjennom wireføringen E, og trekk den gjennom så langt som nødvendig.

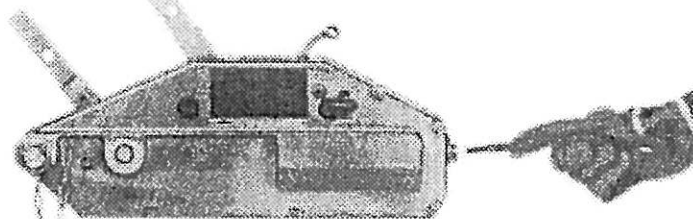

- 6** Før kjeftspaken C tilbake til utgangsstillingen. Derved lukker kjeften seg om trekkwiren, og taljen er klar til bruk.

- 7** Jekkspaken plasseres på hendel A for trekk, eller B for retur. Før spaken frem og tilbake helt til anslag for å jekke trekkwiren inn eller ut.

Etter bruk:

Avlast taljen helt ved å slakke wiren med returhendelen B. Åpne kjeften ved å skyve kjeftspaken C fremover som beskrevet i punkt 2 ovenfor. Nå kan trekkwiren trekkes ut av taljen.

Lagring:

Ved lang tids lagring skal kjeftspaken stå lukket, slik at mekanismens trykkfjær ikke står sammenpresset.

Vedlikehold:

Fjern dekslene.

Ta ut hele den innvendige mekanismen som en enhet, og legg den i avfettings-

bad. Smør deretter hele enheten med motorolje.

Kontroller kjeftene for slitasje, skift om nødvendig. Monter taljen igjen, og utfør belastningsprøve.




Regelmessig utføring av vedlikeholdet beskrevet ovenfor holder Deres nye IB-talje funksjonsdyktig og klar til bruk.

Dersom taljen brukes til løfting gjelder Arbeidstilsynets forskrifter, bestillingsnummer 291. Eier/bruker er selv ansvarlig for å oppfylle forskriftene. Kontakt AS Industribehov, forhandleren eller det stedlige Arbeidstilsyn dersom De er i tvil.

808

Reservedelsliste

Vennligst oppgi posisjons- og reservedelsnummer ved bestilling.

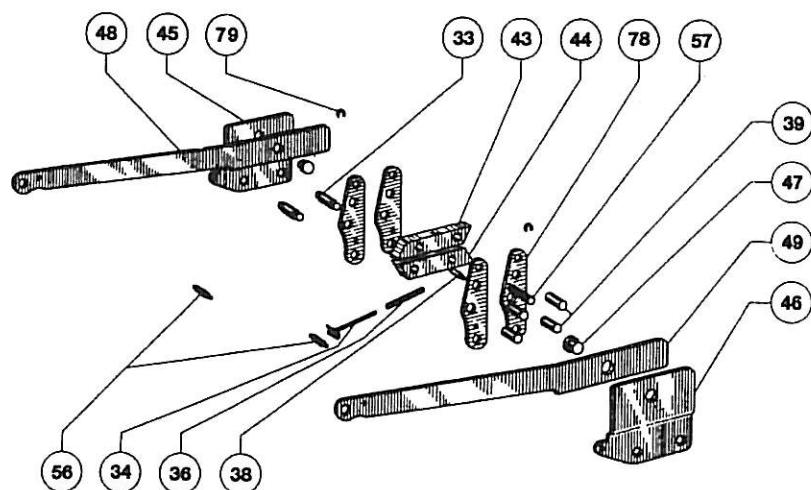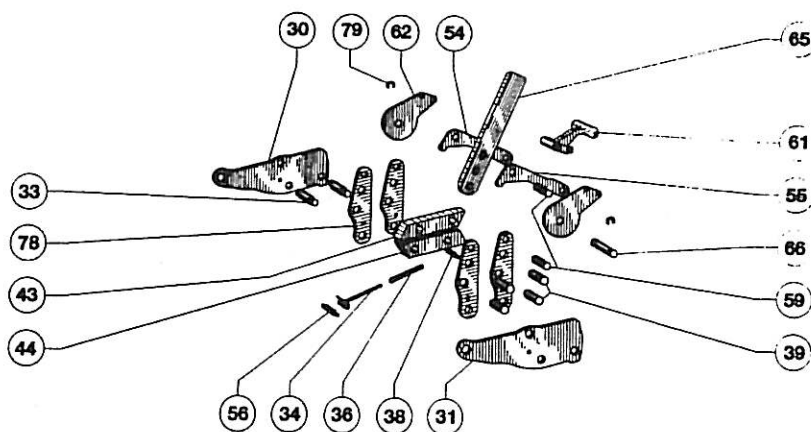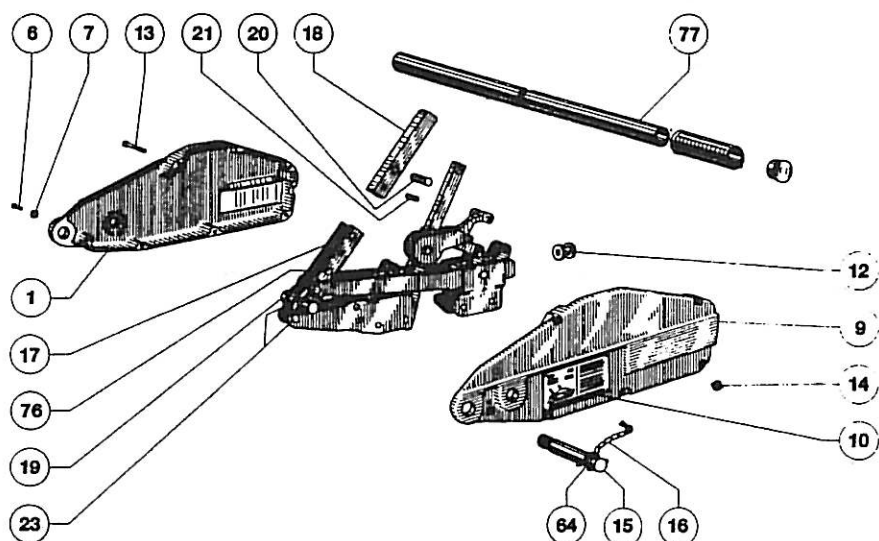

808

Reservedelsliste

Vennligst oppgi posisjons- og reservedelsnummer ved bestilling.




Pos.nr.	Delnummer	Betegnelse
	310880/0	Deksel, høyre, komplett, bestående av:
1		Deksel, høyre
6		Senkekruer M6 x 10
7		Underlagsskive M6 x 90°
8		Mutter M6
	310881/0	Deksel, venstre, komplett bestående av:
9		Deksel, venstre
10		Skilt
11		Nagle
	310883/0	Festebolt, komplett, bestående av:
15		Festebolt
16		Ring-kjetting-splint
64		Spennstift
	310884/0	Trekkhendel med mellomstykke, komplett, bestående av:
17		Trekkhendel
18		Mellomstykke
19		Trekkhendelbolt
20		Bolt
21		Brytepinne
	310885/0	Jekkspak, komplett, bestående av:
77		Rør 26 x 800
27		Gummihåndtak
28		Kappe
29		Plugg
21		Brytepinne, reserve
	310886/0	Sideplater fremre, komplett, bestående av:
30		Sideplate, høyre
31		Sideplate, venstre
33		Forbindelsesbolter
78		Klemspak
38		Fjærbolter
56		Bolter
	310887/0	Sideplater, bakre, komplett, bestående av:
45		Sideplate, høyre
46		Sideplate, venstre
48		Trekkstag, høyre
49		Trekkstag, venstre
78		Klemspak
43		Kjeft, øvre
44		Kjeft, nedre
47		Lagringsbolt
33		Forbindelsesbolt
56		Bolt
38		Fjærbolt
39		Trykkbolt 10 x 21,5
	310890/0	Kjeftspak, komplett, bestående av:
61		Kjeftspak
62		Plate
63		Spesialnagle

Pos.nr.	Delnummer	Betegnelse
12	310812/0	Wireføring
13	310813/0	Sylinderhodeskrue M6 x 35
14	310814/0	Firkantmutter M6
23	310823/0	Aksling 12 x 33
34	310834/0	Fjærføring
36	310836/0	Trykkfjær
57	310857/0	Bolt 8 x 27,5
79	310879/0	Seeger-ring 6 x 0,7
65	310865/0	Returhendel
54	310854/0	Returstag, høyre
55	310855/0	Returstag, venstre
59	310859/0	Bolt 8 x 22,5
66	310866/0	Bolt 8 x 32

816

Reservedelsliste

Vennligst oppgi posisjons- og reservedelsnummer ved bestilling.

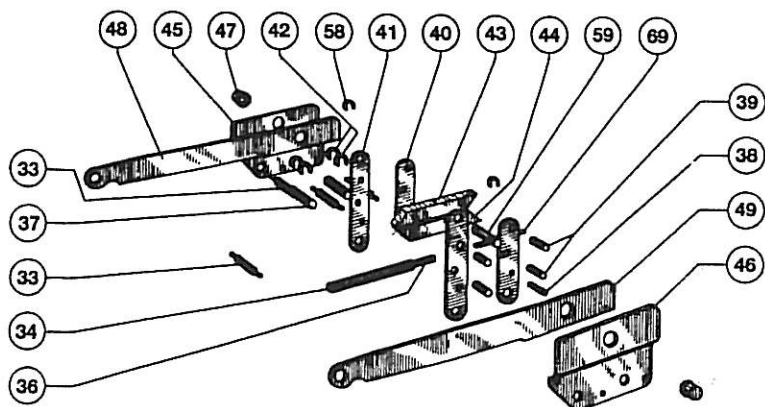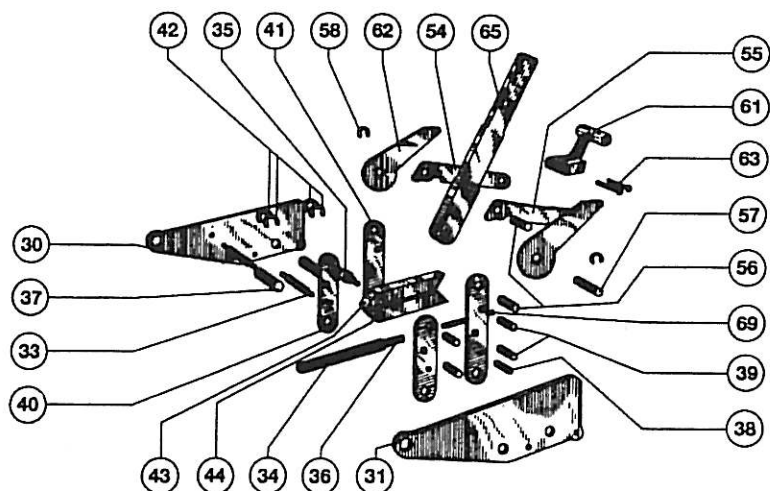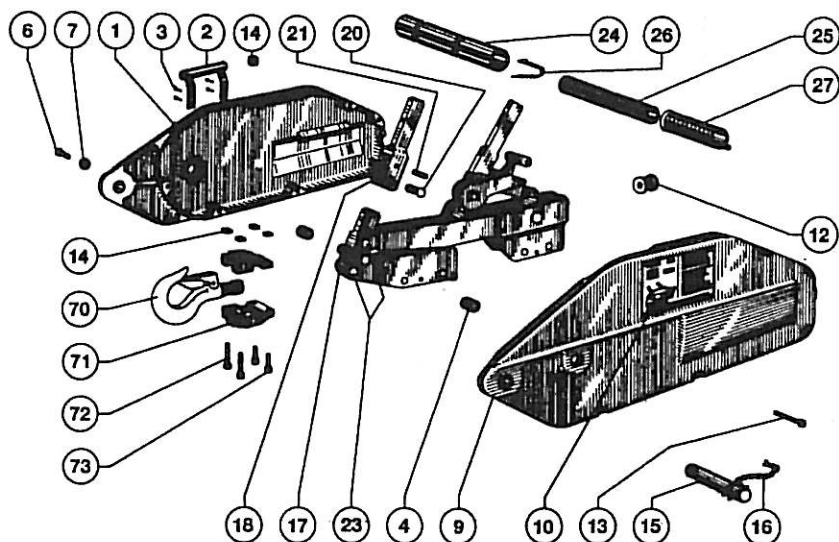

816

Reservedelsliste

Vennligst oppgi posisjons- og reservedelsnummer ved bestilling.




Pos.nr.	Delnummer	Betegnelse
	311680/0	Deksel, høyre, komplett, bestående av:
1		Deksel, høyre
2		Bærehåndtak
3		Nagle
4		Foring Ø23/20 x 15
6		Skrue M6 x 8
7		Underlagsskive M6 x 90°
8		Mutter M6
21		Brytepinne 7,5 x 29
28		Kappe
29		Plugg
	311681/0	Deksel, venstre, komplett Deksel, venstre
9		Skilt, bruksanvisning
10		Nagle
11		Foring Ø 23/20 x 15
4		
	311682/0	Bærehåndtak med 4 nagler, komplett, bestående av:
2		Bærehåndtak
3		Nagle
21		Brytepinne, reserve
28		Kappe
29		Plugg
	311683/0	Festebol, komplett, bestående av
15		Festebolt
16		Ring-kjetting-splint
64		Spennstift
	311684/0	Trekkhendel med mellomstykke, komplett, bestående av:
17		Trekkhendel
18		Mellomstykke
20		Bolt
21		Brytepinne 7,5 x 29
74		Nagle
	311685/0	Jekkspak, teleskopisk, komplett, bestående av
24		bestående av:
25		Teleskoprør, ytre
26		Teleskoprør, indre
27		Bolt med fjær
		Gummihåndtak
	311686/0	Sideplater komplett, bestående av
30		Sideplate, høyre
31		Sideplate, venstre
33		Bolt
34		Fjærføring
35		Føringsrull
	311687/0	Sideplater høyre og venstre komplett bestående av:
45		Sideplate, høyre
46		Sideplate, venstre
47		Lagingsbolt
33		Bolt
34		Fjærføring

Pos.nr.	Delnummer	Betegnelse
	311688/0	Trekkstag, høyre og venstre, komplett, bestående av
48		Trekkstag, høyre
49		Trekkstag, venstre
33		Bolt
	311689/0	Returhendel, komplett, bestående av:
65		Returhendel
74		Nagle
	311690/0	Kjeftspak, komplett, bestående av:
61		Kjeftspak
62		Plate
63		Spesialnagle
	301603/0	Trekkrok med lager, bestående av:
70		Krok med sperre
71		Lager
72		Sylinderhodeskrue M6 x 35
73		Sylinderhodeskrue M6 x 25
14		Firkantmutter M6
12	311612/0	Wireføring
13	311613/0	Sylinderhodeskrue M6 x 50
23	311623/0	Aksling
36	311636/0	Trykkfjær Ø 12,2 x 104
37	311637/0	Lagerbolt
38	311638/0	Fjærbolt
39	311639/0	Trykkbolt
40	311640/0	Klemmstag, ensidig
41	311641/0	Klemmstag, tosidig
42	311642/0	Seegerring 12 x 1,3
43	311643/0	Kjeft, øvre
44	311644/0	Kjeft, nedre
54	311654/0	Returstag, høyre
55	311655/0	Returstag, venstre
56	311656/0	Bolt
57	311657/0	Bolt
58	311658/0	Seegerring 9 x 1,1
59	311659/0	Bolt
69	311669/0	Trykkfjær Ø 6,8 x 113
75	311675/0	Fjærpinne

832

Reservedelsliste

Vennligst oppgi posisjons- og reservedelsnummer ved bestilling.

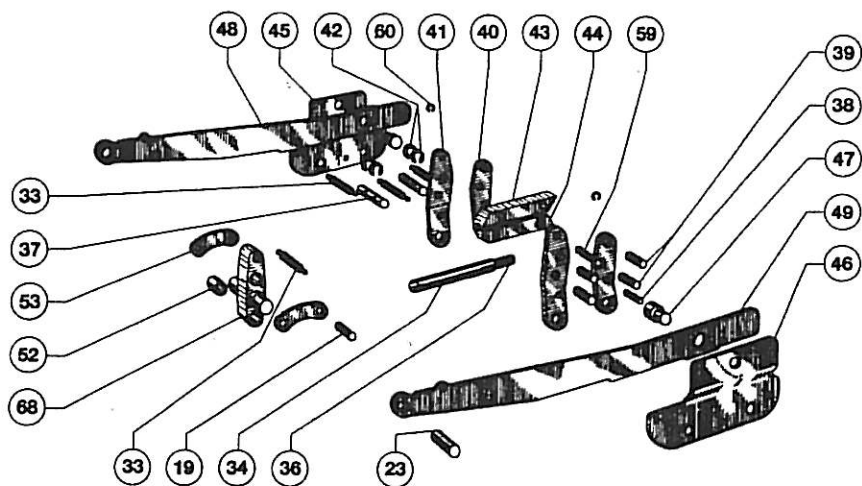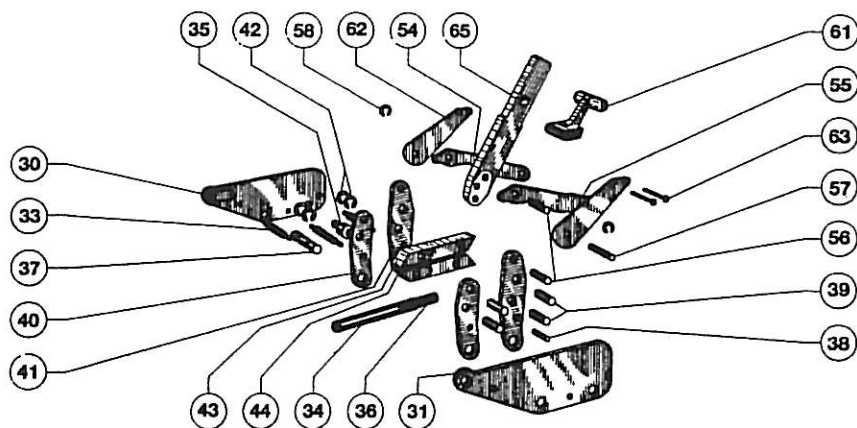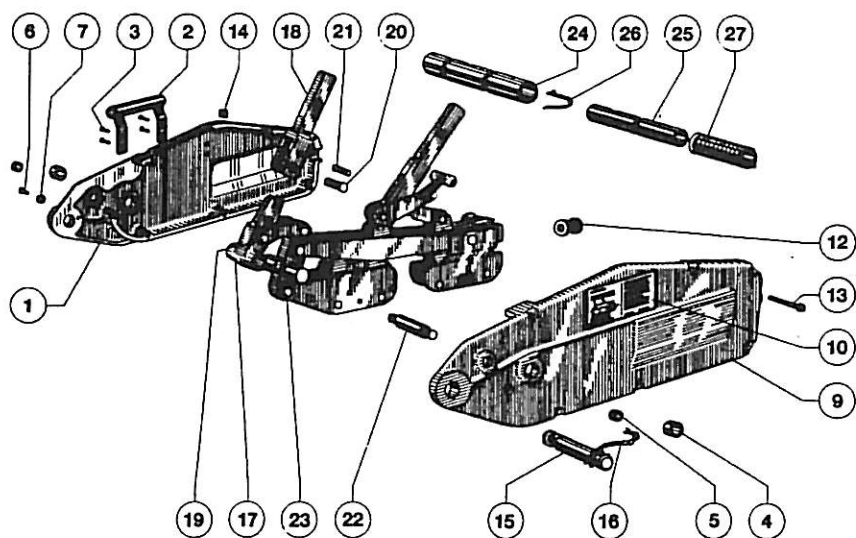

832

Reservedelsliste

Vennligst oppgi posisjons- og reservedelsnummer ved bestilling.

Pos.nr.	Delnummer	Betegnelse
	313280/0	Deksel, høyre, komplett, bestående av:
1		Deksel, høyre
2		Bærehåndtak
3		Nagle
4		Foring Ø23/20 x 15
6		Skrue M6 x 8
7		Underlagsskive M6 x 90°
8		Mutter M6
21		Brytepinne 7,5 x 29
28		Kappe
29		Plugg
	313281/0	Deksel, venstre, komplett Deksel, venstre
9		Skilt, bruksanvisning
10		Nagle
11		Foring Ø 23/20 x 15
4		Foring Ø 18/16 x15
5		
	313282/0	Bærehåndtak med 4 nagler, komplett, bestående av:
2		Bærehåndtak
3		Nagle
21		Brytepinne, reserve
28		Kappe
29		Plugg
	313283/0	Festebol, komplett, bestående av
15		Festebolt
16		Ring-kjetting-splint
64		Spennstift
	313284/0	Trekkehendel med mellomstykke, komplett, bestående av:
17		Trekkehendel
18		Mellomstykke
20		Bolt
21		Brytepinne 7,5 x 29
74		Nagle
	313285/0	Jekkspak, teleskopisk, komplett, bestående av:
24		Teleskoprør, ytre
25		Teleskoprør, indre
26		Bolt med fjær
27		Gummihåndtak
	313286/0	Sideplater komplett, bestående av
30		Sideplate, høyre
31		Sideplate, venstre
32		Forsterkning
33		Bolt
34		Fjærføring
	313287/0	Sideplater høyre og venstre komplett bestående av:
45		Sideplate, høyre
46		Sideplate, venstre
47		Lagingsbolt
33		Bolt
34		Fjærføring

Pos.nr.	Delnummer	Betegnelse
	313288/0	Trekkstag, høyre og venstre, komplett, bestående av
48		Trekkstag, høyre
49		Trekkstag, venstre
32		Forsterkning
51		Forsterkning
33		Bolt
	313289/0	Returhendel, komplett, bestående av:
65		Returhendel
74		Nagle
	313290/0	Kjeftpak, komplett, bestående av:
61		Kjeftpak
62		Plate
63		Spesialnagle
12	313212/0	Wireføring
13	313213/0	Sylinderhodeskrue M6 x 50
14	313214/0	Firkantmutter M8
19	313219/0	Trekkehendelbolt
22	313222/0	Aksling
23	313223/0	Aksling
35	313235/0	Føringsrull
36	313236/0	Trykkfjær Ø 12,2 x 104
38	313238/0	Fjærbolt
39	313239/0	Trykkbolt
40	313240/0	Klemmstag, ensidig
41	313241/0	Klemmstag, tosidig
42	313242/0	Seegerring 12 x 1,3
43	313243/0	Kjelt, øvre
44	313244/0	Kjelt, nedre
52	313252/0	Foring Ø 20/18 x 15
53	313253/0	Trekarm
54	313254/0	Returstag, høyre
55	313255/0	Returstag, venstre
56	313256/0	Bolt
57	313257/0	Bolt
58	313258/0	Seegerring 9 x 1,1
59	313259/0	Bolt
60	313260/0	Seegerring 9 x 1,1
68	313268/0	Senteraksling
75	313275/0	Fjærpinne